

SAVEPOWER

Nombre del producto: Eliminador de Standby-TV
Modelo No.: 10746
Entrada: 230V~ / 50 Hz / 3A max.
Máxima carga de salida; 460 W
Consumo propio máximo: <2W / 16mA
Grado de protección: IP20

Nuestra visión

Contribuir de manera significativa a la reducción del consumo energético y las emisiones de CO² en la Tierra

Nuestra misión

Desarrollar y producir productos fáciles de usar, los cuales se reflejan rápidamente en ahorros económicos y beneficios al medio ambiente.

SavePower está situada en Dinamarca y está compuesta por un equipo de especialistas en ahorro energético. Estamos en contacto continuo con colaboradores internacionales expertos en cómo desarrollar nuestro futuro común de manera sostenible.

Producent:

SAVEPOWER

Gl. Havn 12 . DK-7100 Vejle, Denmark
Phone: +45 7572 5919 . Fax: +45 7572 5560
E-mail: info@savepower.eu

www.savepower.eu

SAVEPOWER



Eliminador de Standby-TV


Eliminador de Standby-TV

El **Eliminador de Standby-TV** desconecta automáticamente todos los equipos conectados a él cuando detecta que la televisión está en estado de standby, por lo que ahorra toda la energía que usan normalmente los aparatos en estado de standby. Adicionalmente, el **Eliminador de Standby-TV** incorpora un sistema de control del voltaje para evitar daños a los aparatos.

El **Eliminador de Standby-TV** mide y controla la energía que usan los aparatos conectados, de manera que desconecta el suministro energético cuando detecta que los aparatos alcanzan el nivel de gasto de standby.

El **botón reset (2.1)**, restablece el eliminador de standby. Esto es importante cuando se produce corte en el suministro eléctrico general o cuando se acoplan más aparatos al conjunto.

El **sensor (2)** está situado detrás de la ventana y debe ser accionado por el usuario con el mando a distancia de la TV. El sensor recibe la señal del control remoto, lo cual es imprescindible para que el aparato funcione.

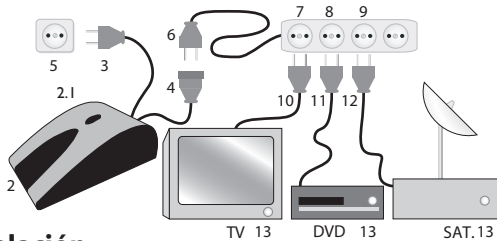

Instalación

- Enchufar todos los aparatos que se deseen apagar con el **Eliminador de Standby-TV** en una regleta
- Conectar la regleta (6) al conector del **Eliminador de Standby-TV**
- Conectar el enchufe (3) a la red (5)
- La lámpara LED (2) en el **Eliminador de Standby-TV** parpadeará durante 30 segundos. Asegúrese de que los aparatos conectados están en standby durante este periodo.
- Después de esos 30 segundos la lámpara LED parpadeará durante otros 15 segundos aproximadamente.
- Después de este periodo el **Eliminador de Standby-TV** desconectará todos los aparatos conectados a él. El **Eliminador de Standby-TV** está ahora instalado y la programación ha concluido.

Comenzar / Funcionamiento

- Presionar el botón de encendido de su TV y presione alguna tecla en el mando
- La lámpara LED (2) en el **Eliminador de Standby-TV** se encenderá. Todos los aparatos conectados estarán en Standby. Si el **Eliminador de Standby-TV** no responde al control remoto de la televisión, accione cualquier otro control infrarrojo remoto hacia él.
- Ahora seleccione cualquier programa en su TV o cualquier otro aparato. Ahora la luz LED deberá estar fija.
- Para apagar por completo la TV y el resto de los accesorios, presione el botón de apagado en su mando a distancia. Todos los componentes conectados entrarán en estado de Standby y la luz comenzará a parpadear. Después de 15 segundos el **Eliminador de Standby-TV** apagará todos los componentes y la luz LED se apagará. Deje siempre el botón principal de los aparatos en posición de encendido

Instrucciones de Seguridad

- Lea las instrucciones detenidamente
- Mantenga el equipo alejado de la humedad
- No hacer funcionar a temperaturas máximas de 40°C
- No se debe exceder la carga máxima de energía marcada en la etiqueta
- No exponer el producto a salpicaduras o goteos
- El enchufe del aparato debe ser fácilmente accesible y de fácil desconexión
- El aparato es solo para uso no expuesto a la intemperie y en lugares secos
- El aparato no se debe reparar por usted mismo y no se debe usar si en algún momento ha dejado de funcionar
- Este aparato se debe conectar a un enchufe con protección de toma tierra
- A la hora de desechar el aparato, realizarlo de acuerdo con las normas locales de retirada de electrodomésticos. Consulte con su gobierno local
- Si los aparatos eléctricos se desechan en los campos o en reservas de agua, materiales perjudiciales pueden percolar y perjudicar el medio ambiente e incluso la salud humana
- Cuando se renueve cualquier tipo de aparato eléctrico por otro nuevo, se debe siempre desechar el antiguo de manera gratuita (o incluso en algunos lugares con cierta remuneración) para su reciclaje.